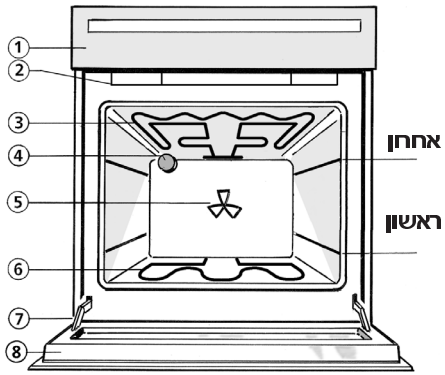

ראשון – אחרון... מצבי מדפים

1. לוח בקרה
2. מאוורר לקירור* (אינו נראה באיור)
3. גוף חימום עליון (ניתן להורדה בגובה)
4. תאורת תנור
5. מאוורר
6. גוף חימום תחתון (אינו נראה באיור)
7. ציר הדלת
8. דלת קירור תנור

***הערה:** מאוורר הקירור מופעל רק כאשר התנור מגיע לטמפרטורה מסוימת. לאחר כיבוי התנור, ייתכן והמאוורר ימשיך לפעול זמן מה כדי לוודא קירור נאות.

חשוב ניתן לרכוש דרך שירות לאחר מכירה ערכה המורכבת מדלת זכוכית ומרכיבי ההרכבה שלה. השימוש בערכה זו מקטין את הטמפרטורה החיצונית של התנור ומומלצת מאוד אם יש בבית ילדים.
קוד הערכה הוא 4819 310 39186.

אביזרים
- רשת
- מגש אפייה
- מדפים נשלפים

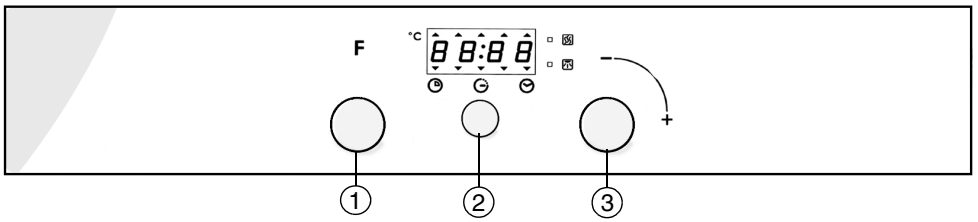

1. בורר מצבים: משמש לבחירת מצב התנור.
2. כפתור לבחירה ואישור של פעולות שונות (מופעל על ידי לחיצה בודדת).
3. בורר כיוונים : משמש לכיוון השעה, זמן האפייה, השעה בה מסתיימת האפייה, הטמפרטורה והעוצמה (מצב **P**).

טבלת מצבי תנור

סימן המצב	מצב	טמפ'/דרגה קבועים מראש	תאור המצב (לפרטים עיינו בחוברת למשתמש)
0	**תנור מכובה**	-	
	תאורת תנור	-	להדלקת התאורה בתנור
	MLTF (שמירה על חום)	**35C**	לשמירה על חום קבוע של 35°C או 60°C.
	סטטי	**200C**	לבישול/אפייה עם מגש בגובה אחד. כולל חימום מראש.
	דברי מאפה (סטטי + מאוורר)	**175C**	לבישול/אפייה עם מגשים בשני גבהים, באותה טמפרטורה.
	גריל	**3**	לצלייה של חתיכות בשר קטנות, טוסט וכדומה.
	טורבו-גריל (גריל + מאוורר)	**3**	לצלייה של גושי בשר גדולים.
P	**תכנית**	**P1**	לאפיה של פיצה, לחם ופוקצ'יה.

הפעלת התנור

כאשר מחברים את תנור האפייה לחשמל בפעם הראשונה, או לאחר הפסקת חשמל, *בתצוגה תופיע המילה* *STOP*.

להפעלת התנור:
- סובבו את בורר המצבים (מס' 1) למצב **"0"**.
- לחצו על **הכפתור** (מס' 2). *התצוגה תראה "--:--".*

לתיאור מפורט של השימוש בתנור האפייה, אנא עיינו בדף תאור תיכנות המוצר.

טבלאות בישול / אפייה

מאכל	מצב	חימום מוראש (10 דקות)	דרגת מגש (מלמטה)	טמפרטורה (°C)	זמן בישול (דקות)
בשר כבש		X	2	200	60 - 80
		X	2	190	60 - 80
צלי (1 ק"ג) (עגל, בקר)		X	2	200	70 - 90
		-	2	190	60 - 80
עוף ברווז		X	2	200	70 - 80
		-	2	190	70 - 80
הודו (6 ק"ג) השחמה דרגה 3		X	1	200	160 - 180
		X	1	190	150 - 180
אווז (2 ק"ג)		X	2	200	120 - 130
		X	2	190	110 - 120
דג (שלם) (1-2 ק"ג) אמנון, אילתית		X	2	200	60 - 70
		-	2 - 3	190	60 - 70
דג (פיסות) (1 ק"ג) בקלה, טונה		X	2	200	45 - 55
		X	2	190	45 - 55

מאכל	מצב	חימום מוראש (10 דקות)	דרגת מגש (מלמטה)	טמפרטורה (°C)	זמן בישול (דקות)
ירקות פלפל ממולא		X	2	190	35 - 45
		-	2	190	50 - 60
עגבניות ממולאות		X	2	200	50 - 55
		-	2	190	35 - 45
תפוחי אדמה ממולאים		X	2	200	40 - 50
		-	2	190	45 - 50
תבשילי ירקות (כרוב, חצילים, קישואים וכו')		X	2	200	35 - 45
		-	2	190	40 - 50

טבלת בישול למצב גריל

מאכל	מצב	חימום מוראש (10 דקות)	דרגת מגש (מלמטה)	דרגת השחמה	זמן בישול (דקות)
סטייק		X	4	5	35 - 45
קציצות		X	4	5	30 - 40
דג		X	4	5	30 - 40
שוקי עוף		X	4	5	35 - 40
קבב		X	4	5	30 - 35
צלעות		X	4	5	20 - 35
חצי עוף		X	3	5	45 - 50
חצי עוף		-	3	5	45 - 55
עוף שלם		-	3	5	60 - 70
צלי (בקר)		-	3	5	75 - 90
ברווז		-	2	5	80 - 90
כבש		-	3	5	90 - 120
חוסט ביף		-	3	5	90 - 120
תפוחי אדמה		-	3	5	40 - 50
נתחי דג		-	3	5	35 - 45

מאכל	מצב	חימום מוראש (10 דקות)	דרגת מגש (מלמטה)	טמפרטורה (°C)	זמן בישול (דקות)
ממתקים, דברי מאפה וכו' (עוגות תפוחות)		X	2	160	30 - 40
		-	3	160	30 - 40
פאי ממולא (גבינה)		-	2	180	90 - 95
		-	2	170	90 - 95
טורט		X	2	180	25 - 35
		-	2	180	30 - 40
עוגת תפוחים		X	2	200	40 - 45
		-	2	180	45 - 50
עוגיות		X	2	180	20 - 30
		-	2 - 4	180	25 - 35
פחזניות		X	2 - 4	190	25 - 35
		X	2 - 4	190	30 - 40
פשטידות		X	2	200	50 - 55
		X	2	200	40 - 50
לזניה		X	2	200	45 - 55
פאי ממולא פירות כגון אננס, אפרסק		X	2	200	35 - 45
		-	2	180	40 - 50
נשיקות		X	2	90	120 - 150
		-	2 - 4	100	120 - 150
בצק עלים		X	2	200	15 - 25
		X	2 - 4	200	20 - 30
סופלה		X	2	190	30 - 40
		X	2	190	40 - 50

הערה: כאשר הנכם מבשלים בשר עם מצבים המפעילים מאוורר ובמצב "סטטי", מומלץ להפעיל גם את אפשרות מיוחדת "השחמה" (בדרגה 1 עד 3).

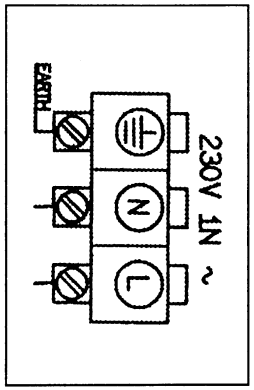

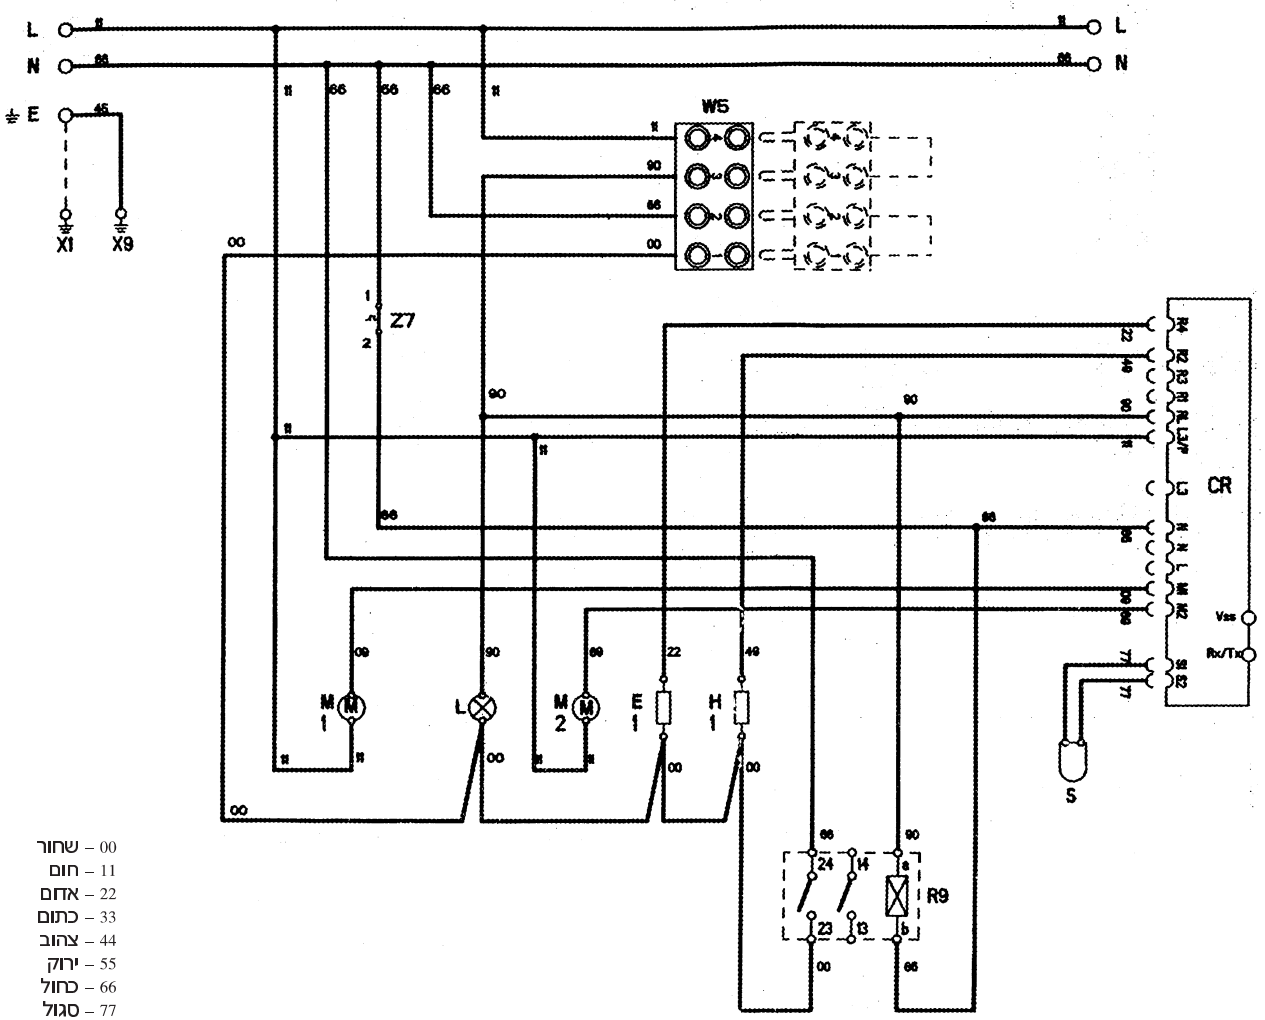

- CR – יחידת בקרה אלקטרונית לתנור
- Z7 – מגן מגבל תרמי
- E1 – גוף חימום עליון
- H1 – גוף חימום תחתון
- L – תאורת תנור
- M1 – מאוורר בחלל התנור
- M2 – מאוורר קירור
- S – חיישן טמפרטורה בחלל התנור
- R9 – ממסר ראשי
- W – חיבור לרשת החשמל
- W5 – פס זיבורים בקר עמידות
- X1 – תיבת הארקה
- X9 – הארקה לגוף חימום עליון

- 00 – שחור
- 11 – חום
- 22 – אדום
- 33 – כתום
- 44 – צהוב
- 55 – ירוק
- 66 – כחול
- 77 – סגול
- 88 – תכלת
- 99 – לבן
- 09 – לבן-שחור
- 29 – לבן-אדום
- 49 – לבן-צהוב
- 69 – לבן-כחול
- 90 – אפור
- 45 – צהוב-ירוק

4619 619 03722